

# 485系

## 交直流特急型電車

### 共通組み立て説明書

Bトレインショーティーは、Nゲージサイズのミニモデルです。  
パーツを交換すればNゲージモデルとして遊ぶことができます。

#### 注意

お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 小さな部品があります。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。
- 誤飲の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 部品はきれいに切り取り、切り取った後のクズは捨ててください。
- マグネットカプラー（連結器の部品）は磁石を使用していますので、テレビ・時計・パソコンなどに近づけないでください。磁気で機能異常が起こる場合があります。

#### 〈使用上の注意〉

- 取り付け部を無理な方向に曲げたり引っ張ったりしないでください。
- 部品の中には、やむをえず、とがった部分がありますので、気をつけて組み立ててください。
- 部品の加工の際の刃物、工具などのご使用にあたっては、それぞれの取り扱い説明書をよく読んで正しく使用してください。
- Nゲージ鉄道模型のパーツなどのご使用にあたっては、それぞれの取り扱い説明書をよく読んで正しく使用してください。

### Nゲージのパーツ交換について

Bトレインショーティーは、Nゲージのパーツを取り付けることでNゲージの線路上を走行させたり、よりリアルにディテールアップさせたりすることができます。

#### ■動力ユニットの取り付け

##### ■機関車への動力ユニットの取り付け

●KATO製「ポケットライン用動力ユニット」を使用します。このとき、スカートは外してからシャーシと交換・装着ができます。

品番11-103 ポケットライン用動力ユニット

●11-103は、購入時にはカプラーポケットの内側にストッパー（プラ小片）が入っていますので、必ずストッパーを取り外してから装着してください。

##### ■電車・気動車への動力ユニットの取り付け

●KATO製「小型車両用動力ユニット」を使用すると、無加工でシャーシと交換・装着ができます。

品番11-105 通勤電車①：コイルパネ台車タイプ

品番11-106 急行電車①：空気パネ台車タイプ

品番11-107 通勤電車②：ボルスタレス台車タイプ

●KATO製「チビ客車用動力ユニット」を使用する場合は、手すりを切り取ってからシャーシと交換・装着します。

品番11-104 チビ客車用動力ユニット

##### ■トレーラー車への台車取付

●床板には直接、ピン取り付け方式の各種台車を取り付けすることができます。

●旧床板を使用の場合は、床板の両端を右図のように切り取ってください。

品番11-099 通勤電車①：コイルパネ台車タイプ

品番11-098 急行電車①：空気パネ台車タイプ

品番11-097 通勤電車②：ボルスタレス台車タイプ

品番11-099 通勤電車①


品番11-098 急行電車①

品番11-097 通勤電車②

品番11-103 103系G型

品番11-105 165系

品番11-106 485系G型

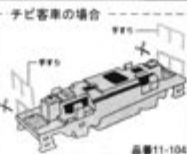

品番11-099 通勤電車①

品番11-098 急行電車①

品番11-097 通勤電車②

品番11-103 103系G型

品番11-105 165系

品番11-106 485系G型

品番11-104 通勤電車①

品番11-105 通勤電車②

品番11-106 急行電車①

#### ■パンタグラフの交換

●お好みのNゲージ用パンタグラフを別途お買い求めの上、交換してください。

品番11-401 PS14：直流パンタグラフ

品番11-403 PS22：直流下枠交差形パンタグラフ

品番11-404、11-420 PS16：直流パンタグラフ

●ピン圧入方式の各種パンタグラフを取り付けられます。

\*11-420は屋根穴が4個の屋根に対応します。

●各種の交換パーツについては、鉄道模型店、ホビーショップなどでお買い求めください。  
●トレーラー車、パンタグラフなどの交換パーツは、メーカー、形式によって取り付けが  
固い(緩い)ものもありますので、この場合はそれぞれ調整のうえ取り付けてください。

## Bトレインショーティー・ラインナップ

●JR & 国鉄の車両がいっぱい！電車はもちろん、機関車、客車・貨車もたくさん！

### ■レギュラーシリーズ(パート1~16)

ブラインドパッケージ：何が出るかはおたのしみ。(シークレットあり)

1パートは16種~24種づつの発売となります。

1箱420円(税込み)

●欲しい車種をまとめて、4周編成で楽しめるチャンス！

### ■4両編成セット・シリーズ

JR、国鉄車両の4両編成セット、1箱1,680円(税込み)

●日本全国のカラフルな私鉄車両が続々登場！！

### ■私鉄シリーズ

先頭車+中間車の2両セット(一部を除く) 1箱1,050円(税込み)

●1周から気軽に楽しめる！ノスタルジックな旧型車から、最新の軽快電車まで、

### ■路面電車シリーズ(パート1~3)

ブラインドパッケージ：何が出るかはおたのしみ。(一部にシークレットあり)

1パートは12種づつの発売となります。

1箱399円(税込み)

全国の模型店、Nゲージ取り扱い店にてお買い求めください。  
(届切れの際はご容赦ください。また島国によってはすでに販売を終了しているものもあります。)

Bトレインショーティーの最新情報はこちらまで・・・  
Bトレインショーティー オフィシャルサイト <http://B-train.channel.or.jp/>

●表示の価格は、メーカー希望小売価格(税込み)です。

## このほか、鉄道各社より限定商品が続々登場！

#### 〈お買い上げのお客様へ〉

不都合な点がございましたら、下記までお問い合わせください。

#### バンダイお客様相談センター

(東日本) 柏市豊四季2-41-22 ☎277-8511 ☎04-7146-0371

(西日本) 大阪市北区豊崎4-12-3 ☎531-0072 ☎06-6375-5050


●電話受付時間 月~金曜日(祝日を除く)10時~16時

●電話番号はよく確かめてお間違いのないようご注意ください。

### ■新シャーシの組み立て

(上下を逆さまにして組み立てると楽です。前後2組の台車をそれぞれ組み立てます。)

- ①床板に台車上枠を、床板前端の穴きりを取りを合わせながら取り付けます。
- ②台車上枠の溝に車輪を配置します。
- ③台車上枠にカプラーをセットします。(カプラーのマグネットには極性があります)  
\*先頭車の前側にはダミーカプラーを使用してください。
- ④台車下枠の後部のツメを台車上枠の穴に通して、さらに床板の溝に差込みます。
- ⑤台車下枠のカプラーポケットのツメを台車上枠のツメにパチンとはめ込みます。  
\*台車下枠のセンターピン部を、床板の穴にしっかり押し込んでください。

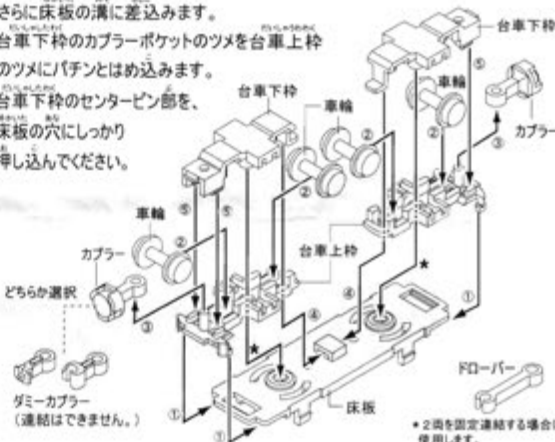

⑥両サイドに台車レリーフを取り付けて完成です。





●付随車はTR69になります。

## ■車体の組み立て


- ①左右のガラスの前後にブロックを取り付けます。  
\*ブロックの上下の向きに注意して、パチンと奥まではめ込んでください。
- ②屋根を取り付けます。  
(パンタ付きの車両はパンタグラフを取り付けます。)
- ③妻板を取り付けます。  
(先頭車は後方1枚、中間車は前後2枚取り付けます。)
- ④左右の側面を取り付けます。
- ⑤先頭車は前面を取り付けます。
- ⑥シャーシのつめに合わせて車体をかぶせて完成です。

\*取り付け部が固い場合があります。その場合にはドライバーの先などを利用して、しっかりと取り付けてください。

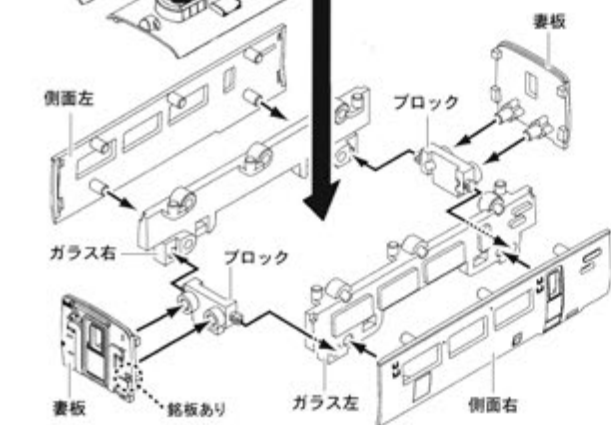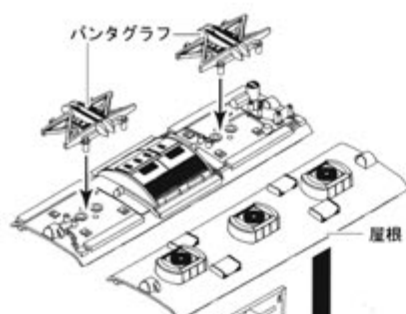

### 先頭車


クハ481

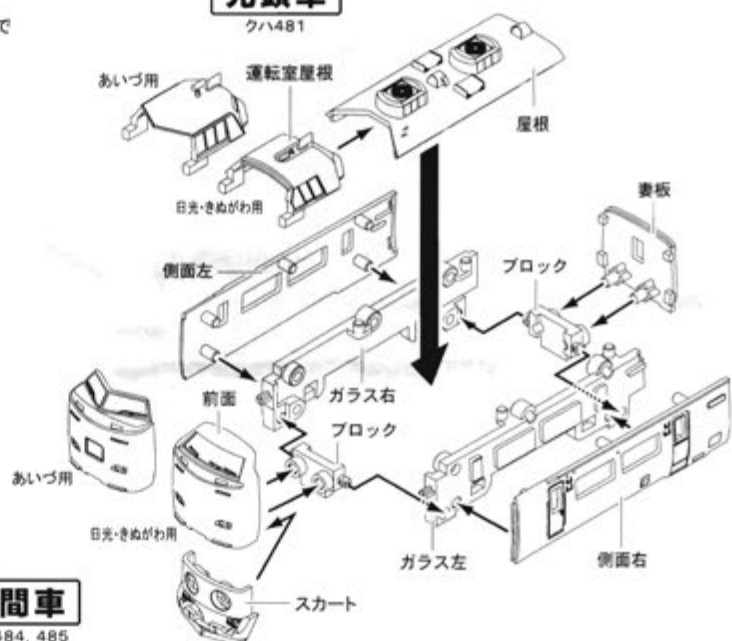


### 中間車

モハ484, 485

編成について




車体番号の貼り付け位置 \*台紙から切り抜いて貼ってください。(刃物のお取り扱いにはご注意ください。)

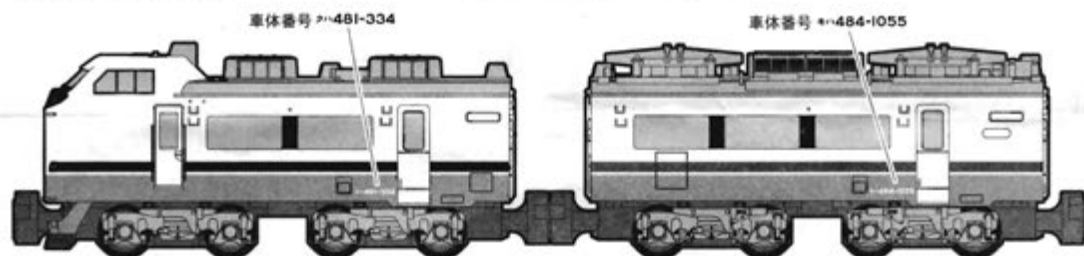

\*車体番号は各車とも、側面下部・客席の横にあります。

運用区間について

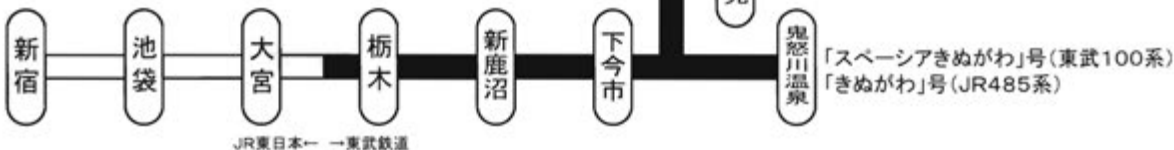

原簿番号

「只讀日本・400冊」  
「會社印物」「日記」

「個人印物」「手帳」



個人印物

會社印物