

新幹線・0系

922系20番台タイプ(限定品)

共通組み立て説明書

注意

お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品があります。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。
- 誤飲の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- ペースメーカーをご使用の方は、マグネットカブラー(連結器の部品)を身体に近づけないようご注意ください。
- マグネットカブラー(連結器の部品)は磁石を使用していますので、テレビ・時計・パソコンなどに近づけないでください。磁気で機能異常が起こる場合があります。

組み立てる時の注意

- 取り付け部を無理な方向に曲げたり引っ張ったりしないでください。
- 部品はプラスチック用ニッパーなどできれいに切り取りましょう。切り取った後のクスは捨ててください。
- 部品の中には、やむをえず、とがった部分がありますので、気をつけて組み立ててください。
- シールは、必要な部分を切り抜いて貼ってください。
- 部品の加工の際の刃物、工具などのご使用にあたっては、それぞれの取扱説明書をよく読んで正しく使用してください。
- Nゲージ鉄道模型のパーツなどのご使用にあたっては、それぞれの取扱説明書をよく読んで正しく使用してください。

(お買い上げのお客様へ) 不都合な点がございましたら、下記までお問い合わせください。

《電話受付先》 バンダイお客様相談センター
〒277-8511 柏市豊四季241-22 ナビダイヤル 0570-041-101

●受付時間 10時～17時(祝日、夏季・冬季休業日を除く)
PHS、IP電話等をご利用の方は04-7146-0371におかけください。


《商品・修理品送付先》 バンダイ 栃木修理・配送センター
〒321-0298 栃木県下都賀郡壬生町おもちゃのまち5-4-67
●営業時間 10時～17時(土、日、祝日、夏季・冬季休業日を除く) 電話番号はお客様相談センター共通

シャーシの組立て

1 <台車の組立>

●車輪2個をはさみながら、台車下枠の3箇所のツメを、台車上枠に通します。

●前・後、2組の台車を、それぞれ組み立てます。

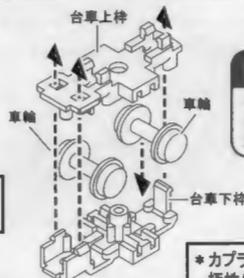

向きに注意!


台車上枠の向き
台車下枠の向き
注意してください

2 <シャーシの完成>


●出来上がった台車の4箇所のツメを床板に通します。

●カブラーと台車レリーフを取り付けます。

●カブラーのマグネットには極性(S・N)があります。編成を組むときは、向きに気をつけてください。

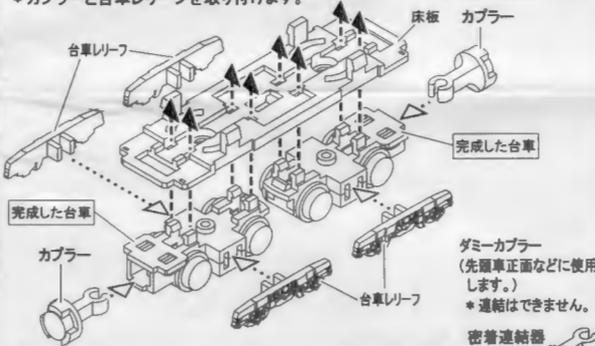

台車レリーフの向きに注意。

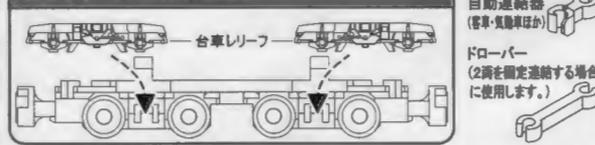

ダミーカブラー
(先頭車正面などに使用します)
●連結はできません。

密着連結器
(JR電車ほか)

自動連結器
(各車・気動車ほか)

ドロワー
(2両を固定連結する場合に使用します。)

Nゲージ化用パーツの取り付け方法

●各種の交換パーツについては、鉄道模型店、ホビーショップなどでお買い求めください。

*BTレインジョーティは、動力ユニット(別売)を装着することで、Nゲージの線路上を走行させることができます。

①機関車への動力ユニットの取り付け

●「BTレインジョーティ専用・動力ユニット①・機関車用」を使用します。



●床板前後の穴と、左右2箇所の爪で、車体と固定します。

- 床板(シャーシ)部分を外して、動力ユニットに交換・装着してください。
- スノープロウは着脱可能です。(カブラーポケットの溝に、爪をはかりと掛けてください。)
- EF200、EF210、DD53などでは、車体長が長いためカブラーの首振り量が充分にできません。重連運転や、短小カブ、Sカブ上では、連結が不安定な場合がありますのでご注意ください。

②電車・気動車への動力ユニットの取り付け

●「BTレインジョーティ専用・動力ユニット②・電車・気動車用」を使用します。



●左右4箇所の爪で、車体と固定します。
●ゆるい場合には、両面テープなどで固定してください。

- 床板(シャーシ)部分を外して、動力ユニットに交換・装着してください。
- 台車側面に、台車レリーフを取り付けてください。(追加ウェイトは、走行状況に応じて使用してください。車内の空きスペースに、両面テープなどで固定します。)

③トレーラー(動力の無い車両)への台車の取り付け

●「BTレインジョーティ専用・走行台車③」を使用します。

- 台車部分を外して(床板は付けたまま)、走行台車をセンターピン穴に装着してください。
- 台車側面に、台車レリーフを取り付けてください。
- 旧タイプ床板では、台車の回転止めピンがあります。また、初代床板ではカブラー台座と車輪止め用ピンがありますので、走行台車と当たる部分は切り取って使用してください。

- 台車に取り付けた「台車レリーフ」が走行中に落下しないように、取り付けがゆるい場合には接着剤などを使用して固定してください。
- スカートのある先頭車に、動力ユニットと走行台車を取り付ける場合は、スカートを外すか、または台車のカブラー部分を切り取ってから装着してください。
- 新幹線など車体側にカバーのある車両では、台車レリーフを取り付けできません。

- 各種の交換パーツは、メーカー、形式によって取り付けが困難(悪い)場合もありますので、それぞれ調整のうえ取り付けください。またパーツによっては加工が必要な場合もあります。
- 動力ユニットの装着には、車種によっては車体側の一部(ガラス、スカートなど)や、動力ユニットの床板などを切り取る等の加工が必要な場合があります。

- Nゲージ用の線路、コントローラーなどは、別途ご用意ください。
- 線路、コントローラーは、各社のNゲージ規格の製品が共通に使用できます。
- Nゲージにおける使用方法は、各社・Nゲージの取り扱い説明書をご覧ください。
- 走行条件によって、牽引できる車両の数は変わります。
- 動力ユニット1台で、通常は4両程度を牽引(自車含む)することができます。(勾配区間や急カーブのある線形では、牽引できる両数が制限されます。)

■ KATO製の動力ユニットを使用することもできます。

①機関車用・動力ユニット(スカートは取り外してください。)

品番11-103 ポケットライン用動力ユニット

●EF640、DF50、DD53など、車体裾の低い車両には装着できません。

●11-103は、購入時にカブラーポケットの内側にストッパー(プラ小片)が入っていますので、必ずストッパーを取り外してから装着してください。

②電車・気動車用・動力ユニット(台車レリーフは取り付けできません。)

品番11-105 通勤電車①: コイルバネ台車タイプ

品番11-106 急行電車①: 空気バネ台車タイプ

品番11-107 通勤電車②: ボルスタレス台車タイプ

品番11-104 チビ客車用動力ユニット

●KATO製「チビ客車用動力ユニット」を使用する場合は、手すりを切り取ってからシャーシと交換・装着します。(車両によっては、車体の一部を切り取る加工が必要な場合があります。)

③トレーラー用・台車(台車レリーフは取り付けできません。)

品番11-099 通勤電車①: コイルバネ台車タイプ

品番11-098 急行電車①: 空気バネ台車タイプ

品番11-097 通勤電車②: ボルスタレス台車タイプ

このほか、割りピン取り付け方式の、各社・台車を取り付けることができます。

■パンタグラフの交換

●お好みのNゲージ用パンタグラフを別途お買い求めの上、交換してください。

KATO: 11-401 PS14: 直連パンタグラフ

KATO: 11-403 PS22: 直連・下枠交換型パンタグラフ

KATO: 11-404、11-420 PS16: 直連パンタグラフ

※11-420は、屋根穴が4箇所の屋根に対応します。

グリーンマックス: 80-2: PS13: 直連パンタグラフ

グリーンマックス: 80-3: PT42: 直連パンタグラフ

グリーンマックス: 80-5: PT43: 直連パンタグラフ

クロスポイント: PT71C: シングルアームパンタグラフ

このほか、取り付けピンが2本方式の、各社・パンタグラフを取り付けることができます。



通勤電車① コイルバネ台車タイプ DT33タイプ 103系など

急行電車① 空気バネ台車タイプ DT32タイプ 185系、485系など

通勤電車② ボルスタレス台車タイプ DT61タイプ E231系など

通勤電車② ボルスタレス台車タイプ DT61タイプ E231系など

通勤電車② ボルスタレス台車タイプ DT61タイプ E231系など

実車の編成例

*商品は、実車と側面窓・扉の配置などが異なります。

新幹線電気軌道総合試験車・T3編成


博多←

→新大阪・東京




先頭車

21形(→922-21)
22形(→922-26)

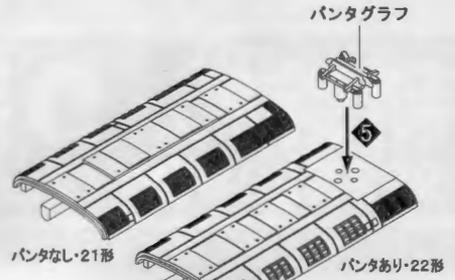

車体の組立て

①左右のブロックパーツを合わせます。

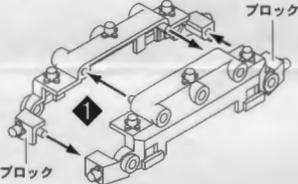

②左右の側面に、それぞれガラスを取り付けます。

③組み立てた側面を、ブロックに取り付けます。

④妻板を取り付けます。

(先頭車は後方1枚、中間車は前後2枚取り付けます。)

⑤屋根を取り付けます。


(パンタ付きの車両は、パンタグラフを取り付けます。)

⑥先頭車は、正面ガラス、ノーズを取り付けます。

⑦シャーシのツメに合わせて車体をかぶせて完成です。

*取り付け部が固い場合があります。その場合にはドライバーの先などを利用して、しっかりと取り付けてください。



*取説に記載されている車両は、バリエーション内の一部です。正面パーツ、屋根パーツなどは、車種・塗装によってセットされているパーツが異なりますのでご注意ください。

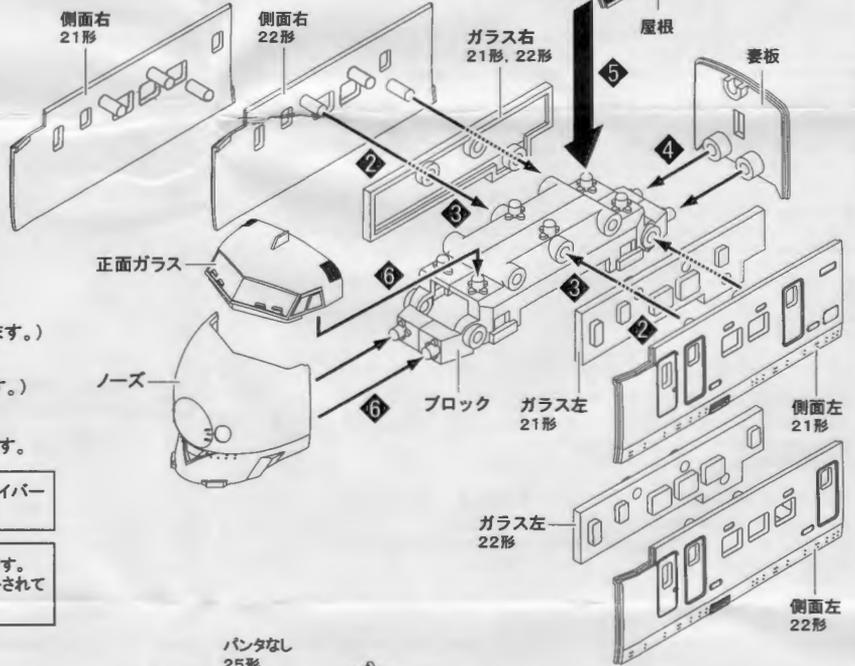

中間車

25形(→922-23, 25, 921-21)
26形(→922-22, 24)

*屋根の向きに注意

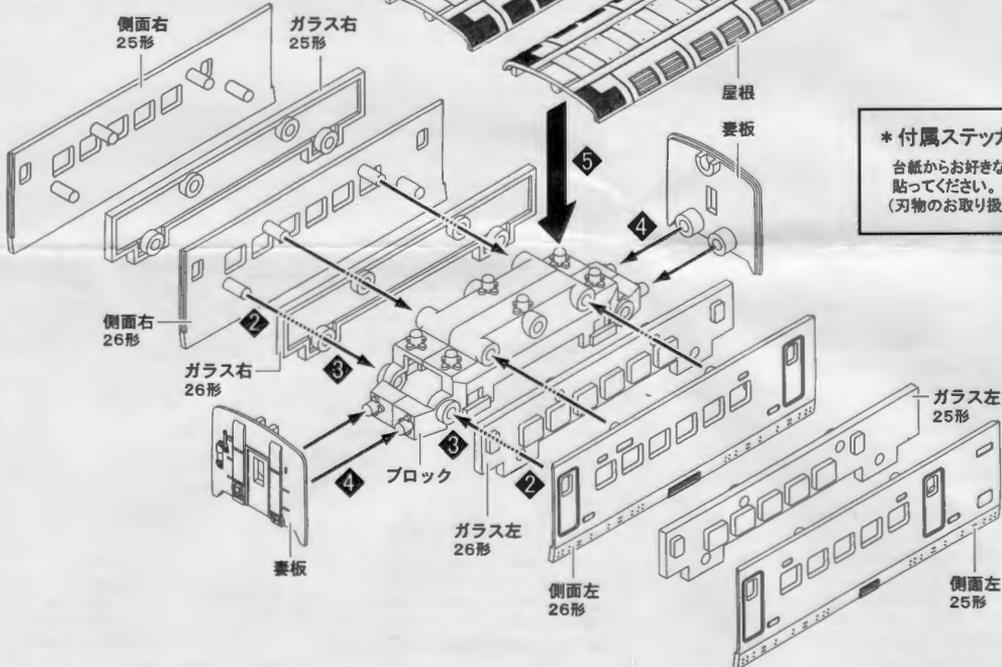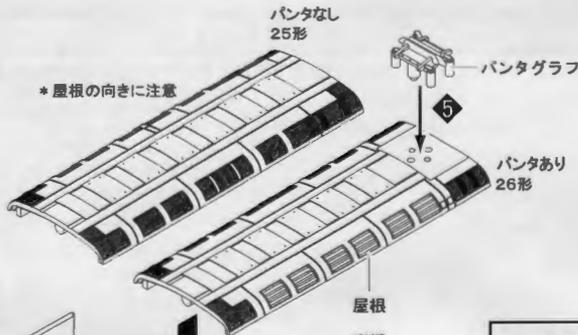

*付属ステッカーについて

台紙からお好きなものを選んで、必要部分を切り抜いて貼ってください。
(刃物のお取り扱いには、充分にご注意ください。)

車体番号(側面・帯下)

号車番号(側面・扉横)

編成番号

(白:正面部)

(白小:先頭半部)

(白小:後部半部)

00001 00001



00011 00011



00021 00021



00031 00031



00041 00041



00051 00051



00061 00061



00001 00001

00011 00011

00021 00021

00031 00031

00041 00041

正面連結器(922-21)

先頭部点検蓋

