


車体の組立て

- ①左右のガラスの前後にブロックを取り付けます。
*ブロックの上下の向きに注意して、パチンと奥まではめ込んでください。
- ②屋根を取り付けます。
(パンタ付きの車両はパンタグラフを取り付けます。)
- ③妻板を取り付けます。
(先頭車は後方1枚、中間車は前後2枚取り付けます。)
- ④左右の側面を取り付けます。
- ⑤シャシのつめに合わせて車体をかぶせます。
(中間車は完成です。)
- ⑥前面にスカートを取り付けます。
- ⑦先頭車は前面を取り付けて完成です。


先頭車

クハ1810形、1860形

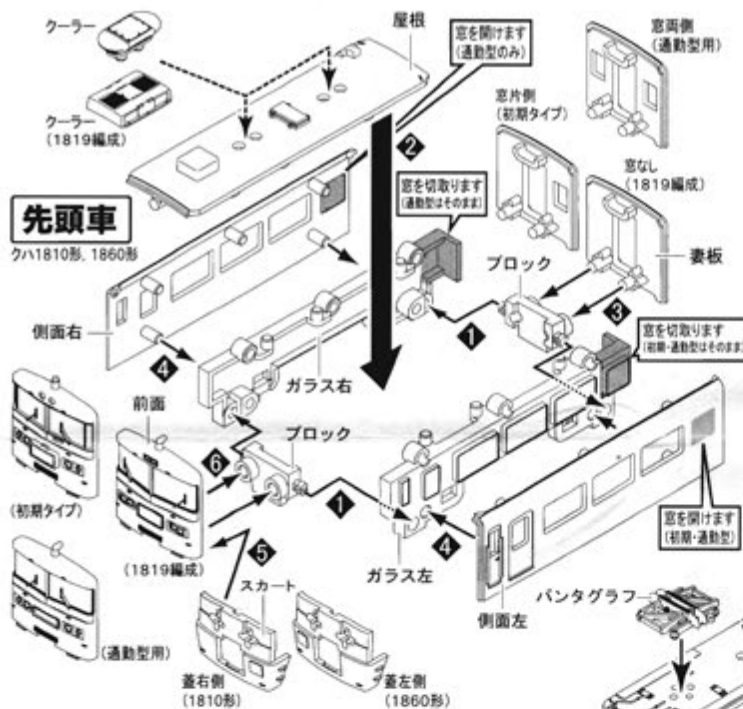


中間車

モハ1820形、1850形

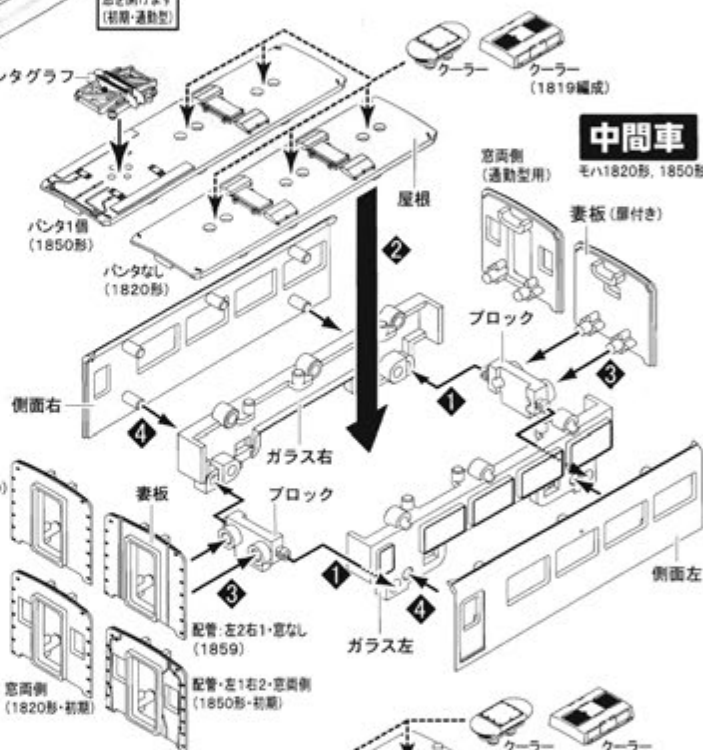

中間車

モハ1830形

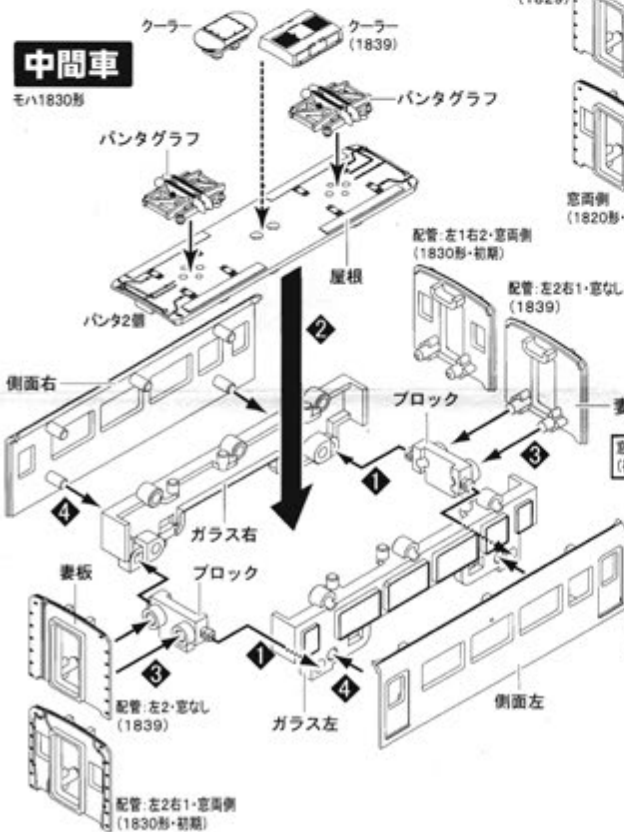

中間車

サハ1840形



* 取り付け部が圓い場合があります。その場合にはドライバーの先などを利用して、しっかりと取り付けてください。

* 取説に記載されている車両は、バリエーション内の一部です。正面パーツ、屋根パーツなどは、車種・塗装によってセットされているパーツが異なりますのでご注意ください。

ヘッドマーク：正面



標準規格



方向幕：側面・標準向き上

1840	1840	1840	1840	1840	1840	1840	1840
1840	1840	1840	1840	1840	1840	1840	1840
1840	1840	1840	1840	1840	1840	1840	1840
1840	1840	1840	1840	1840	1840	1840	1840
1840	1840	1840	1840	1840	1840	1840	1840
1840	1840	1840	1840	1840	1840	1840	1840
1840	1840	1840	1840	1840	1840	1840	1840
1840	1840	1840	1840	1840	1840	1840	1840
1840	1840	1840	1840	1840	1840	1840	1840
1840	1840	1840	1840	1840	1840	1840	1840

車体番号：側面・中央

1840形-標準規格台車 ↓

1840	1840	1840	1840	1840	1840	1840	1840
1840	1840	1840	1840	1840	1840	1840	1840
1840	1840	1840	1840	1840	1840	1840	1840
1840	1840	1840	1840	1840	1840	1840	1840
1840	1840	1840	1840	1840	1840	1840	1840
1840	1840	1840	1840	1840	1840	1840	1840
1840	1840	1840	1840	1840	1840	1840	1840
1840	1840	1840	1840	1840	1840	1840	1840
1840	1840	1840	1840	1840	1840	1840	1840
1840	1840	1840	1840	1840	1840	1840	1840

